

APILADOR ELÉCTRICO ZAMUDIO

04/12/2025


Rev.:04

Identificación de la máquina

Fabricante: PRALAC
Modelo: LX 14/55
Nº de serie: PLI00177701
Año Fabricación: 2008
Cod. Interno: IN-16.



Componentes

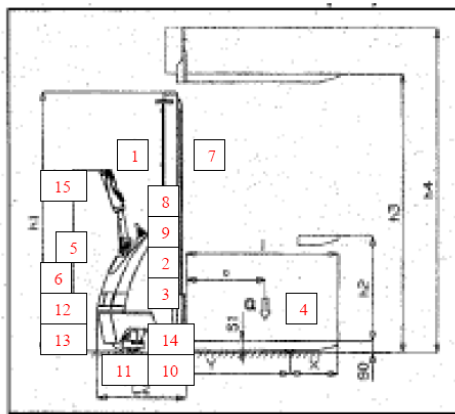

- 1) TIMÓN DE DIRECCIÓN
- 2) MOTORUEDA
- 3) CENTRALITA HIDRAÚLICA
- 4) HORQUILLA DE LEVANTAMIENTO
- 5) SEGUNDA ETAPA
- 6) CHÁSIS
- 7) CILINDRO LEVANTAMIENTO
- 8) INTERRUPTOR GENERAL
- 9) TARJETA ELECTRÓNICA
- 10) RUEDA ESTABILIZADORA
- 11) CARTER
- 12) VÁLVULA LIMITADORA DE FLUJO
- 13) BATERÍA ELECTROFRENO
- 14) RODILLOS DE CARGA
- 15) PROTECCIÓN MANOS RECTIFICADOR
- 16) CARGADOR DE BATERÍAS

Normas de Seguridad

- El personal que maneje la apiladora debe disponer de **formación específica** y estar **autorizado** por Pine Equipos Eléctricos.
- El operador debe **conocer las instrucciones** para el uso del equipo.
- Está absolutamente **prohibido transportar personas** en las horquillas.
- El conductor debe **evitar las paradas bruscas y las inversiones de marcha** veloces.
- Está **prohibido** utilizar la máquina en zonas que presenten un **peligro de incendio o explosión** o en aquéllas que puedan provocar corrosión.
- Está **prohibido superar** la **carga útil** indicada en la placa Diagrama de cargas.
- La **carga** deberá siempre colocarse **correctamente sobre las horquillas** (centrada en relación a éstas) y **no sobresalir** con la carga por más de 50 mm desde la extremidad de las mismas.
- Está **prohibido** mover la apiladora con las **horquillas en posición alta**.
- Si debe **inmovilizarse** la apiladora, el usuario velará por que no exista ningún riesgo de desplazamiento intempestivo y que el aparato no constituya un peligro debido a su posición.
- Orientar las ruedas de manera perpendicular a las horquillas para frenar o detener la apiladora es un procedimiento peligroso que debe proscribirse.
- En el caso de cargas voluminosas y/o que estorben, el usuario deberá conservar toda la **visibilidad** necesaria para las maniobras sin poner en peligro la seguridad.
- El operador debe llevar puesto el calzado de seguridad y guantes de protección mecánica para manejar el equipo.
- Realizar una **comprobación previa** de todos los elementos de la apiladora (frenos, horquillas, ruedas, batería, dispositivos de seguridad, etc...) para comprobar que todos se encuentran en perfecto estado antes de su utilización.

TRASPALETA MANUAL ZAMUDIO 04/12/2025	Rev.:04
Instrucciones de uso	
- TRASLADAR: ✓ Girar la llave en posición I y colocar el timón en la posición de traslación. ✓ Girar lentamente el regulador y dirigirse hacia la dirección de trabajo deseada. ✓ Para frenar o parar completamente girar el regulador en sentido contrario al de la marcha. ✓ Virar con delicadeza. ✓ Moverse siempre con la carga en posición baja (15 cm del suelo), reducir la velocidad en los puntos estrechos y en las curvas. - APILAR ✓ Moverse con atención cuando se esté cerca de una estantería con la carga en posición baja. ✓ Levantar la carga hasta que la misma supere libremente el nivel del plano de almacenamiento. La mejor manera es la de poner en línea perfecta el lado del pallet que se debe levantar con el último que está en la estantería, tomándolo como punto de referencia. ✓ Moverse lentamente hacia delante y pararse cuando la carga está encima de las estanterías, en ese momento bajar las horquillas de manera que puedan liberarse del ballet sin forzar el estante que esté debajo. Comprobar que la carga esté colocada de manera segura. ✓ Moverse lentamente hacia atrás, prestando atención a que el pallet esté bien apilado. ✓ Bajar las horquillas en la posición de traslación. - DESCARGAR ✓ Con las horquillas en la posición baja y perpendicular, acercarse a la estantería y regular la altura de éstas necesaria para entrar por debajo el último pallet. ✓ Volver hacia atrás con el pallet situado correctamente encima de las horquillas. ✓ Bajar las horquillas en la posición de traslación - BLOQUEO DE LA ELEVACIÓN Si la batería de la apiladora alcanza un nivel de descarga superior al 80%, se iluminará un indicador de bloqueo activado. En este caso, es necesario llevar la apiladora a la zona de recarga y cargar la batería. - CARGA DE LA BATERÍA ✓ Prohibido llevar relojes de pulsera o elementos metálicos. ✓ Antes de comenzar la carga, verificar la integridad de los conductores. ✓ Conectar el tomacorriente de la carga de batería con el enchufe. ✓ Cuando se termina de cargar, la carga baterías interrumpe el suministro de corriente iluminando la luz de piloto de parada. Para una recarga normal son necesarias de 8 a 10 horas (es preferible recargar la batería al final de las horas utilización de la apiladora). ✓ No existe riesgo de sobrecarga, por lo tanto, no es necesario desconectar la carga de batería después de la recarga completa. ✓ Está prohibido fumar y tener cerca de la apiladora y del aparato de carga, material inflamable o que provoque chispas. ✓ Realizar la carga en un lugar suficientemente ventilado.	