

CARRETILLA ELEVADORA ZAMUDIO

23/04/2025


Rev.:00

Identificación de la máquina

Fabricante: TOYOTA
Año Fabricación: 2003.
Nº de serie: 7FBEF20.10470.
Cod. Interno: IN-17.



Componentes

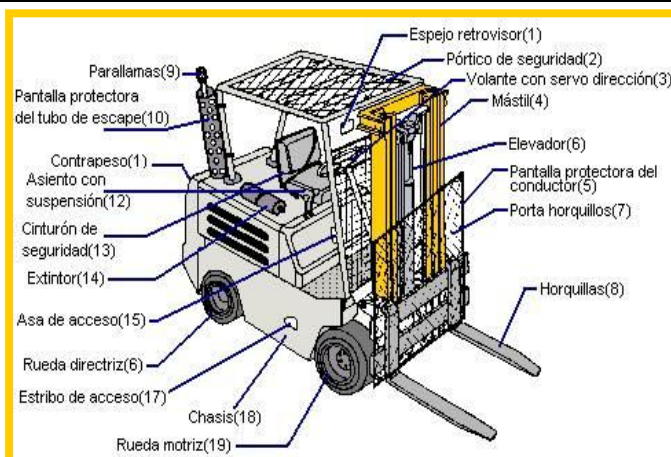


Normas de Seguridad

- Los trabajadores que utilicen el equipo deben disponer de **formación específica** de las instrucciones de uso del equipo y estar **autorizado** por Pine Equipos Eléctricos.
- El operador deberá llevar colocados de forma obligatoria los siguientes **equipos de protección individual** para realizar operaciones de transporte y elevación de cargas con el transpaleta:



- No elevar cargas que superen la **carga máxima** indicada en la placa de características.
- Siempre que sea posible, trasladar las cargas en la posición más baja posible (las horquillas deben estar a una distancia del suelo de **15 cm** aproximadamente).
- Es obligatorio llevar abrochado el **cinturón de seguridad** durante la conducción.
- Circular con la carretilla por **suelos** estables, resistentes y sin desniveles.
- Está **prohibido transportar personas** en las horquillas.
- No situarse debajo** de las horquillas levantadas y **prohibido subirse** a las mismas.
- No abandonar la carretilla con una **carga suspendida** en las horquillas.
- No transportar cargas que impidan la **visibilidad** del conductor.
- No efectuar **arranques o paradas bruscas**, la carga puede deslizarse de las horquillas y caer.
- Nunca tratar de arrancar con la carretilla objetos anclados al suelo.
- Circular con la carretilla a **velocidad** tal que permita la parada en condiciones de seguridad en función del lugar de trabajo y la carga transportada.
- Si el equipo está **averiado**, señalizarlo y notificarlo al Responsable de Mantenimiento.
- Las operaciones de **reparación y mantenimiento** están reservadas a personal especializado.

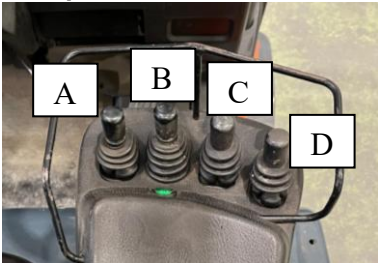CARRETILLA ELEVADORA ZAMUDIO		23/04/2025
Instrucciones de uso		Rev.:00
- Introducir la llave de accionamiento, se encenderán los pilotos luminosos, y girarla hasta la posición de arranque. - Utilizar las palancas de mando del distribuidor hidráulico para la realización de los movimientos.		
 A. Palanca para subir y bajar horquilla. B. Inclinar mástil hacia delante y detrás C y D: Palancas para accionar accesorios		
- Levantar las horquillas del suelo 15 cm aproximadamente e inclinar el mástil hacia atrás para poder circular. - Desbloquear el freno de estacionamiento. - Empujar uno de los pedales de marcha (adelante/atrás).		
OPERACIÓN DE CARGA		
- o Acercarse a la carga con las horquillas en la posición más baja. - o Inclinar el mástil hacia delante. - o Introducir las horquillas lo máximo posible debajo de la carga, centradas y a distancia adecuada una de la otra. - o Levantar ligeramente la carga aproximadamente 150 mm separándola de su superficie de apoyo. - o Inclinar el mástil hacia atrás para amentar la estabilidad de la carga en el desplazamiento.		
OPERACIÓN DE DESCARGA		
✓ Con las horquillas en la posición baja, acercarse al punto donde se va a depositar la carga y regular la altura necesaria de éstas. ✓ Inclinar el mástil hacia delante para depositar la carga. ✓ Desplazarse hacia atrás alejándose del punto de descarga. ✓ Bajar las horquillas en la posición de traslación. ✓ Inclinar el mástil hacia atrás para realizar el desplazamiento.		
CARGA DE LA BATERÍA		
✓ Prohibido llevar elementos metálicos. ✓ Antes de comenzar la carga, verificar la integridad de los conductores. ✓ Conectar la toma de corriente de la carga de batería con el enchufe. ✓ Cuando se termina de cargar, el cargador interrumpe el suministro de corriente iluminando la luz de piloto de parada. Para una recarga normal son necesarias de 8 a 10 horas (es preferible recargar la batería al final de las horas utilización de la apiladora). ✓ No existe riesgo de sobrecarga, por lo tanto, no es necesario desconectar la carga de batería después de la recarga completa. ✓ Está prohibido fumar y tener cerca de la apiladora y del aparato de carga, material inflamable o que provoque chispas. ✓ Realizar la carga en un lugar suficientemente ventilado.		
RIESGOS		
		