

TRASPALETA MANUAL ZAMUDIO

04/12/2025


Rev.:04

Identificación de la máquina

Fabricante: -
Año Fabricación: Anterior 1995.
Nº de serie: 0148098.
Cod. Interno: IN-06.



Componentes

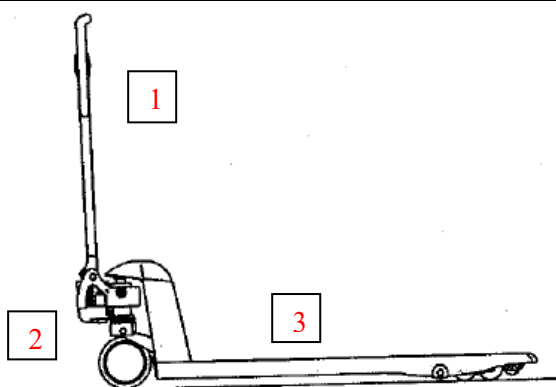

- 1) TIMÓN DE DIRECCIÓN
- 2) RUEDA
- 3) HORQUILLA DE LEVANTAMIENTO

Normas de Seguridad

- Los trabajadores que utilicen el equipo deben disponer de **formación específica** de las instrucciones de uso del equipo y estar **autorizado** por Pine Equipos Eléctricos.
- El operador deberá llevar colocados de forma obligatoria los siguientes **equipos de protección individual** para realizar operaciones de transporte y elevación de cargas con la transpaleta::



- Está absolutamente **prohibido transportar personas** en las horquillas.
- El conductor debe **evitar las paradas bruscas y las inversiones de marcha** veloces.
- Prohibido superar** la carga útil indicada en la placa indicadora de **carga máxima**.
- El operador debe estar siempre en la capacidad de **controlar las operaciones** de manutención y los desplazamientos del equipo vacío o en carga.
- La carga deberá siempre **colocarse correctamente sobre las horquillas** (centrada en relación a éstas) y **no sobresalir con la carga** por más de 50 mm desde la extremidad de las mismas.
- Está **prohibido mover la transpaleta con las horquillas en posición alta**, está consentido únicamente durante las maniobras necesarias para depositar o retirar unidades de carga.
- Nunca deben utilizarse las horquillas como palanca ni el aparato como un gato.
- Si debe **inmovilizarse la transpaleta**, el usuario velará por que no exista ningún riesgo de desplazamiento intempestivo y que el aparato no constituya un peligro debido a su posición.
- Orientar las ruedas de manera perpendicular a las horquillas para frenar o detener la apiladora es un **procedimiento peligroso** que debe proscribirse.
- En el caso de cargas voluminosas y/o que estorben, el usuario deberá **conservar toda la visibilidad necesaria** para las maniobras sin poner en peligro la seguridad.
- El equipo debe ser **revisado** periódicamente.

TRASPALETA MANUAL ZAMUDIO	
	04/12/2025
	Rev.:04
Instrucciones de uso	
- El equipo está dotado de un mando manual sobre el timón. La simbolización de las maniobras está representada sobre la etiqueta del timón. ✓ SUBIDA= Tirar hacia arriba la palanca. ✓ NEUTRO= Manivela al centro. Durante los desplazamientos en carga la manivela debe estar en la posición "Neutro". ✓ BAJADA= Volver a empujar la palanca hacia abajo para bajar la carga. - <u>OPERACIÓN DE CARGA</u> ○ Acercarse a la carga con las horquillas en la posición más baja. ○ Introducir las horquillas lo máximo posible debajo de la carga, centradas y a distancia adecuada una de la otra. ○ Levantar ligeramente la carga aproximadamente 150 mm separándola de su superficie de apoyo. - <u>OPERACIÓN DE DESCARGA</u> ✓ Con las horquillas en la posición baja, acercarse al punto donde se va depositar la carga y regular la altura necesaria de éstas. ✓ Desplazarse hacia atrás alejándose del punto de descarga. ✓ Bajar las horquillas en la posición de traslación.	
RIESGOS	
	