

TRASPALETA MANUAL ZAMUDIO

04/12/2025


Rev.:04

Identificación de la máquina

Fabricante: -
Año Fabricación: Anterior 1995.
Nº de serie: 0107136.
Cod. Interno: IN-21.



Componentes

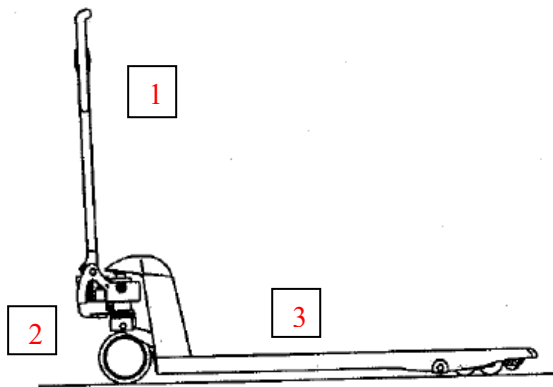

- 1) TIMÓN DE DIRECCIÓN
- 2) RUEDA
- 3) HORQUILLA DE LEVANTAMIENTO

Normas de Seguridad

- Los trabajadores que utilicen el equipo deben disponer de **formación específica** de las instrucciones de uso del equipo y estar **autorizado** por Pine Equipos Eléctricos.
- El operador deberá llevar colocados de forma obligatoria los siguientes **equipos de protección individual** para realizar operaciones de transporte y elevación de cargas con la transpaleta::



- Está absolutamente **prohibido transportar personas** en las horquillas.
- El conductor debe **evitar las paradas bruscas y las inversiones de marcha** veloces.
- Prohibido superar** la carga útil indicada en la placa indicadora de **carga máxima**.
- El operador debe estar siempre en la capacidad de **controlar las operaciones** de manutención y los desplazamientos del equipo vacío o en carga.
- La carga deberá siempre **colocarse correctamente sobre las horquillas** (centrada en relación a éstas) y **no sobresalir con la carga** por más de 50 mm desde la extremidad de las mismas.
- Está **prohibido mover la transpaleta con las horquillas en posición alta**, está consentido únicamente durante las maniobras necesarias para depositar o retirar unidades de carga.
- Nunca deben utilizarse las horquillas como palanca ni el aparato como un gato.
- Si debe **inmovilizarse la transpaleta**, el usuario velará por que no exista ningún riesgo de desplazamiento intempestivo y que el aparato no constituya un peligro debido a su posición.
- Orientar las ruedas de manera perpendicular a las horquillas para frenar o detener la apiladora es un **procedimiento peligroso** que debe proscribirse.
- En el caso de cargas voluminosas y/o que estorben, el usuario deberá **conservar toda la visibilidad necesaria** para las maniobras sin poner en peligro la seguridad.
- El equipo debe ser **revisado** periódicamente.

TRASPALETA MANUAL ZAMUDIO

04/12/2025

Rev.:04

Instrucciones de uso

- El equipo está dotado de un mando manual sobre el timón. La simbolización de las maniobras está representada sobre la etiqueta del timón.
 - ✓ SUBIDA= Tirar hacia arriba la palanca.
 - ✓ NEUTRO= Manivela al centro. Durante los desplazamientos en carga la manivela debe estar en la posición "Neutro".
 - ✓ BAJADA= Volver a empujar la palanca hacia abajo para bajar la carga.
- **OPERACIÓN DE CARGA**
 - **Acercarse a la carga** con las horquillas en la posición más baja.
 - Introducir las **horquillas** lo máximo posible **debajo de la carga**, centradas y a distancia adecuada una de la otra.
 - **Levantar** ligeramente la **carga** aproximadamente 150 mm separándola de su superficie de apoyo.
- **OPERACIÓN DE DESCARGA**
 - ✓ Con las horquillas en la posición baja, **acercarse** al punto donde se va depositar la carga y regular la altura necesaria de éstas.
 - ✓ **Desplazarse** hacia atrás alejándose del punto de descarga.
 - ✓ **Bajar las horquillas** en la posición de traslación.

RIESGOS

